




INSTRUKCJA MONTAZU PODŁOGI Z TWARDYM RDZENIEM - JODEŁKA

Nasze podłogi winylowe są skonstruowane w oparciu o opatentowaną technologię pióra i wpustu Uniclic® zatrzymującą deski, tworząc szczelne i trwałe połączenie, które ogranicza przenikanie wilgoci przez łączenia. Podłoga może być montowana na większości powierzchni i nadaje się zarówno do zastosowań mieszkaniowych, jak i lekkich zastosowań komercyjnych. Aby zapewnić prawidłowy montaż, przed jego rozpoczęciem należy przeczytać wszystkie instrukcje.

WYMAGANIA I WARUNKI W MIEJSCU MONTAŻU

- Upewnij się, że podłoże jest płaskie, czyste i suche. Wszelkie nierówności większe niż (3/16 cala na 10 stóp) należy wyrównać za pomocą masy poziomującej.
- Gwarantowany jest obszar montażu o maksymalnej długości i szerokości 10 m (32,8 stopy). W przypadku większych powierzchni wymagane jest zastosowanie odpowiedniego profilu dylatacyjnego.
- Do użytku wewnętrznego tylko w środowisku o kontrolowanym klimacie, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Przechowywać dokumentację badań poziomu i wilgotności.
- **NIE stosować oddzielnego podkładu do podłóg winylowych ze zintegrowanym podkładem.**
- NIE montować desek na podłogach, które są nachylone w celu odprowadzania wody.
- Zastosowania mieszkaniowe i lekkie komercyjne.
- NIE do użytku na pochylniach.
- **Kierunek montażu: Zaleca się montowanie desek wzdłuż głównego kierunku padania światła.**

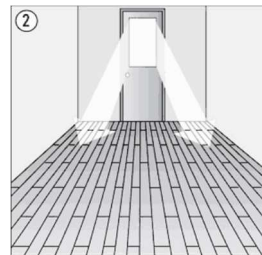

PRZED MONTAŻEM

- Panele winylowe należy aklimatyzować przez co najmniej 48 godzin w temperaturze pokojowej (60° - 85°F) i wilgotności względnej pomiędzy 30% - 55%.
- W razie potrzeby użyć nawilzacza, aby utrzymać odpowiednią wilgotność względną. Unikać montażu w bardzo suchych/wilgotnych warunkach, najlepiej wykonywać prace, gdy warunki są mniej więcej takie same, jak przez większą część roku.
- NIE układać w stopy wyższe niż dziesięć kartonów i NIE kłaść niczego na wierzchu niezamontowanych desek winylowych. NIE przechowywać kartonów bezpośrednio na betonie, należy zapewnić cyrkulację powietrza.
- Zawsze dokładnie sprawdzać materiały podłogowe pod kątem wad. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek wady należy natychmiast skontaktować się z dostawcą.
- Otwórz kilka kartonów i wymieszaj deski, aby zapewnić naturalny wzór podczas instalacji.
- Zamontuj wszystkie szafki przed montażem materiałów podłogowych (NIE stawiaj ich na podłodze).

- Usuń wszystkie meble z pokoju, a także istniejące listwy wykończeniowe, przypodłogowe lub cokoły.
- Sprawdź, czy struktura podłoża jest sucha, czysta, stabilna i płaska. Wszelkie pozostałości kleju muszą zostać usunięte, aby zapewnić prawidłowy montaż.
- Futryny drzwiowe należy podciąć na grubość podłogi. Sprawdź, czy drzwi nadal mogą się otwierać i zamykać po zamontowaniu podłogi i podkładu (minimum +1 cm (3/8")).
- **NIE WOLNO montować paneli winylowych na miękkich podłożach (dywanach) lub w miejscach narażonych na zalanie.**
- **WSKAZÓWKI: Należy zakupić dodatkowe 5% podłogi, aby uwzględnić odpad z powodu cięcia i dodatkowe 10% do 15% w przypadku montażu na „jodełkę”. Nadmiar podłogi powinien być przechowywany na płasko w miejscu o kontrolowanym klimacie w celu naprawy w przypadku przyszłych uszkodzeń.**

NARZĘDZIA

Kątownik stolarski, nóż do tapet, taśma miernicza, ołówek, długa prosta łąta, sznurek traserski, okulary ochronne, dobijak i łyżka dociągająca

PODŁOŻE

Podłoża betonowe:

Należy upewnić się, że emisja pary wodnej nie przekracza 5 funtów na 24 godziny na 1000 stóp kw. w teście bezwodnego chlorku wapnia zgodnie z normą ASTM F 1869 lub 85% wilgotności względnej zgodnie z normą ASTM F 2170 „Standardowa metoda badania wilgotności względnej w płytach betonowych przy użyciu sond in situ”. Niwelacja nierówności większych niż 3/16" na 10 stóp. Dziury i pęknięcia w betonie należy naprawić, a szczeliny dylatacyjne wypełnić lateksową masą szpachlową. Nowo wylane posadzki betonowe muszą utwardzać się przez co najmniej 90 dni.

Przed montażem należy nałożyć polietylenową barierę przeciwwilgociową o grubości 6 mili. Należy pamiętać, że to osoba montująca podłogę i/lub właściciel lokalu są odpowiedzialni za zapewnienie gładkiego podłoża i rozwiązanie wszelkich problemów związanych z wilgocią lub zasadowością przed instalacją podłogi. Po zamontowaniu to instalator odpowiada za skutki wcześniejszego przygotowania.

Podłoża drewniane: muszą być solidne i płaskie. Zeszlifuj wysokie miejsca i wypełnij niskie miejsca masą wyrównującą. Mocno przymocuj wszystkie luźne deski i wypełnij wszystkie szczeliny przed montażem.

NIE WOLNO instalować paneli winylowych na podłogach drewnianych / laminowanych ułożonych bezpośrednio na betonie lub posadzce bitumicznej.

Mozaika/ lastryko/ ceramika: musi być solidna i płaska. Wyrównać linie fugi o szerokości lub głębokości 3/16" (5 mm).

Tekstylna wykładzina podłogowa (dywan): musi zostać usunięta.

Ogrzewanie podłogowe promiennikowe:

Sztuczne deski rdzeniowe mogą być instalowane na podłogowych systemach ogrzewania promiennikowego, pod warunkiem, że temperatura podłoża nie przekracza 85°F (29,44°C) w żadnym punkcie. Początkowa temperatura podłogi nie powinna przekraczać 21,1°C (70°F) przez 48 godzin przed, w trakcie i po montażu. Następnie temperatura powinna być stopniowo zwiększana dożądanego ustawienia, maksimum 85°F (29,44°C). Ponieważ ciepło oddziałuje na tworzywo sztuczne bardziej niż na drewno, może być potrzebna dodatkowa przestrzeń na rozszerzanie (większa szczelina dylatacyjna) i kurczenie.

Montaż podłogi:

Krok 1: Zmierz i znajdź środek długości na ścianie startowej i ścianie końcowej (1)

Krok 2: Odmierz 2 1/8" (5,39 mm) od lewej i prawej strony od wyznaczonego środka na ścianie początkowej i końcowej. Narysuj linię kredą (2)

Krok 3: Otwórz kilka kartonów z materiałem. W kartonie deski są oznaczone "A" i "B" o kontrastowym podkładzie kolorystycznym na spodniej stronie deski. Rozdziel deski na dwa rzędy układając je krawędziami w tą samą stronę. Podczas rozdzielania wymieszaj deski aby otrzymać dobrą kompozycję kolorystyczną podczas montażu(3).

Krok 4: Weź jedną deskę oznaczoną „A” i jedną deskę oznaczoną „B” ustaw jak na rysunku poniżej(4). Wymierz deskę „B” pod kątem 45° złącz deski razem kładąc je płasko i używając metody Unicllic (5)

Krok 5: To jest Twój początkowy kąt.

Uwaga: Wymagane jest 10 mm przerwy od wszystkich ścian i pionowych łączeń.

Krok 6: Ułóż w linii zewnętrzny narożnik krawędzi deski „A” z wewnętrznym narożnikiem na przeciwnej linii(Pozycja desek „A” i „B” jak poniżej.(6)

Krok 7: Kontynuuj montaż desek bez cięcia desek pracując na przeciwnych kierunkach. Zweryfikuj czy zamontowane deski biegną prosto po linii.(7)

Krok 8: Zaczynj od ściany końcowej i wsuń końcówkę łączenia deski „B” w bok deski „A”. Wsuń tył deski „B” w koniec deski „A” pod lekkim kątem aż złączą się na ciasno.(8)


Krok 9: Kontynuuj z wszystkimi deskami „B” i powtórz proces na drugiej stronie deskami „B” z deskami „A”. Wykończ pomieszczenie powtarzając tą samą metodą pamiętając o zachowaniu odstępu dylatacyjnego za pomocą podkładek i o zachowaniu odpowiedniego wzoru. (9)

Krok 10: Cięcie i montaż desek przy ścianach powinien zostać wykonany następująco: zmierz i zaznacz deski jak na rysunku poniżej. Potrzebny kąt przy ścianie możemy zmierzyć za pomocą kątomierza.


Krok 11: Wyciągnij wszystkie dystanse, przykryj przestrzeń po dystansach listwą przypodłogową lub profilem.

Rury: W przypadku montażu wokół futryn konieczne będzie wsunięcie deski pod wykończenie. Można to łatwo osiągnąć, rozpoczynając rząd od strony ściany z drzwiami, a następnie przesuwając deskę na miejsce po jej przymocowaniu. Do zatrzasknięcia połączeń w płaskiej pozycji desek można użyć dobijaka i łyżki do dociągania. Wykonać serię lekkich uderzeń, aż złącze zostanie stopniowo zatrzasknięte.


Pod framugami drzwi: Podczas przycinania desek należy zapewnić szczelinę dylatacyjną pod drzwiami o szerokości co najmniej 10mm (3/8"). Jeśli nie możesz podnieść deski, użyj dostosowanego dobijaka i łyżki, aby zatrzasknąć panele razem z tymi, które już leżą na podłożu w pozycji płaskiej.

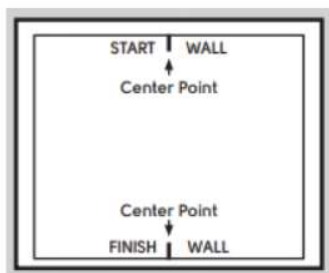


(I)

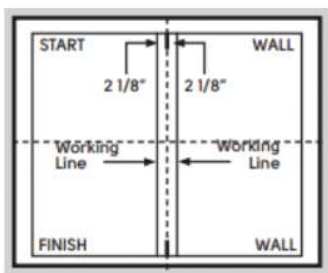


(II)

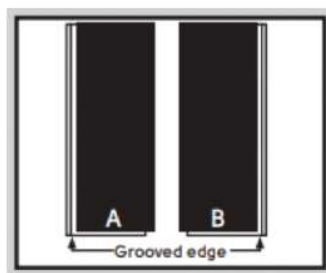


(III)

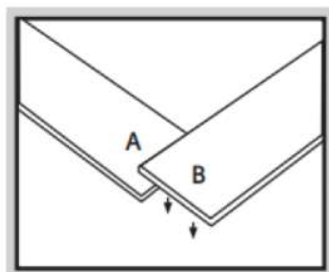


(IV)

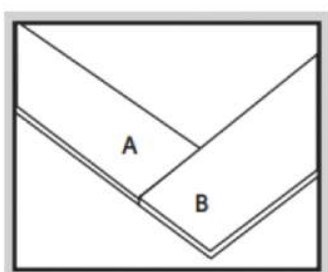


(V)

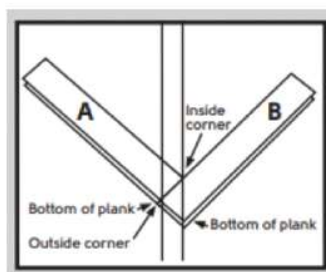


(VI)

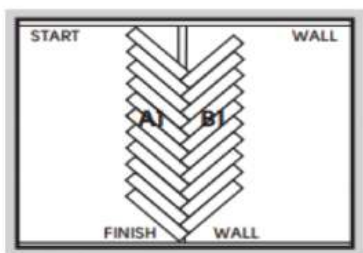


(VII)

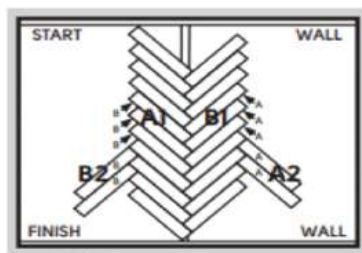

(VIII)

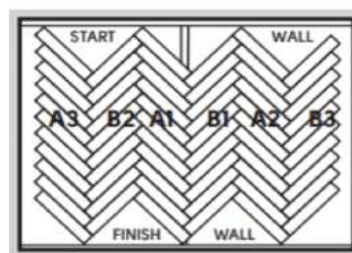

(IX)

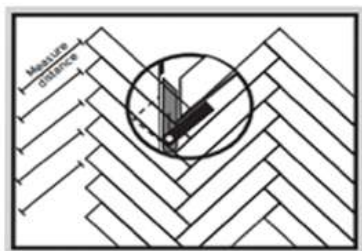

(X)

PIEŁĘGNACJA

- Utrzymywać temperaturę pokojową w zakresie 60-85°F; wilgotność względną w zakresie 40%-70%.
- Unikać wnoszenia brudu, wody i piasku do wnętrza, zapewniając odpowiednią matę podłogową przy wszystkich drzwiach zewnętrznych. Zamiatać i/lub przemywać podłogę mopem
- codziennie w celu usunięcia zabrudzeń powierzchniowych. Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu wycieraczek przed drzwiami.
- Nie należy używać silnych detergentów alkalicznych ani środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki. Zawsze na koniec myć czystą wodą. Użyć białego pada dla automatu myjącego lub maszyny 175 rpm.
- Zalecamy rozcieńczony roztwór Simple Green lub innego delikatnego środka czyszczącego do regularnego czyszczenia i usuwania tłuszczu i smug z podłogi.
- Nie używać ostrych, ściernych środków czyszczących, wybielaczy, środków czyszczących na bazie amoniaku lub octu, past woskowych lub akrylowych ani mydeł olejowych. Mogą one zmatowić lub uszkodzić wykończenie, pozostawiając tłustą warstwę i sprawiając, że podłoga będzie śliska i trudniejsza do czyszczenia.
- Podłogę należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych lub innych intensywnych źródeł sztucznego oświetlenia. Z czasem intensywne światło naturalne i sztuczne może odbarwić podłogi.
- Nie przetrzącać ani nie przeciągać ciężkich przedmiotów po podłodze. Nie należy nosić butów z obcasami, kołkami, korkami, wbitymi kamieniami, żwirem lub ostrymi przedmiotami wystającymi z podeszwy.
- Zabezpieczyć nogi mebli i krzeseł odpowiednimi filcowymi lub gumowymi nakładkami.
- Używać krzeseł i foteli (biurowych) z miękkimi gumowymi kółkami, które nadają się do podłóg winylowych i/lub odpowiedniej maty podłogowej.