




INSTRUKCJA MONTAŻU PODŁOGI Z TWARDYM RDZENIEM

Nasze podłogi winylowe są skonstruowane w oparciu o opatentowaną technologię pióra i wpustu Uniclic® zatrzymującą deski, tworząc szczelne i trwałe połączenie, które ogranicza przenikanie wilgoci przez łączenia. Podłoga może być montowana na większości powierzchni i nadaje się zarówno do zastosowań mieszkaniowych, jak i lekkich zastosowań komercyjnych. Aby zapewnić prawidłowy montaż, przed jego rozpoczęciem należy przeczytać wszystkie instrukcje.

WYMAGANIA I WARUNKI W MIEJSCU MONTAŻU

- Upewnij się, że podłoże jest płaskie, czyste i suche. Wszelkie nierówności większe niż (3/16 cala na 10 stóp) należy wyrównać za pomocą masy poziomującej.
- Gwarantowany jest obszar montażu o maksymalnej długości i szerokości 10 m (32,8 stopy). W przypadku większych powierzchni wymagane jest zastosowanie odpowiedniego profilu dylatacyjnego.
- Do użytku wewnętrznego tylko w środowisku o kontrolowanym klimacie, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Przechowywać dokumentację badań poziomu i wilgotności.
- **NIE stosować oddzielnego podkładu do podłóg winylowych ze zintegrowanym podkładem.**
- NIE montować desek na podłogach, które są nachylone w celu odprowadzania wody.
- Zastosowania mieszkaniowe i lekkie komercyjne.
- NIE do użytku na pochylniach.
- **Kierunek montażu: Zaleca się montowanie desek wzdłuż głównego kierunku padania światła.**

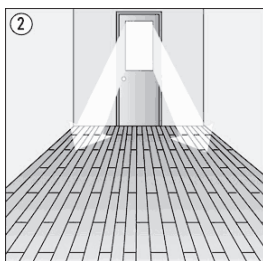

PRZED MONTAŻEM

- Panele winylowe należy aklimatyzować przez co najmniej 48 godzin w temperaturze pokojowej (60° - 85°F) i wilgotności względnej pomiędzy 30% - 55%.
- W razie potrzeby użyć nawilżacza, aby utrzymać odpowiednią wilgotność względną. Unikać montażu w bardzo suchych/wilgotnych warunkach, najlepiej wykonywać prace, gdy warunki są mniej więcej takie same, jak przez większą część roku.
- NIE układać w stosy wyższe niż dziesięć kartonów i NIE kłaść niczego na wierzchu niezamontowanych desek winylowych. NIE przechowywać kartonów bezpośrednio na betonie, należy zapewnić cyrkulację powietrza.
- Zawsze dokładnie sprawdzać materiały podłogowe pod kątem wad. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek wady należy natychmiast skontaktować się z dostawcą.
- Otwórz kilka kartonów i wymieszaj deski, aby zapewnić naturalny wzór podczas instalacji.

- Zamontuj wszystkie szafki przed montażem materiałów podłogowych (NIE stawiaj ich na podłodze).
- Usuń wszystkie meble z pokoju, a także istniejące listwy wykończeniowe, przypodłogowe lub cokoły.
- Sprawdź, czy struktura podłoża jest sucha, czysta, stabilna i płaska. Wszelkie pozostałości kleju muszą zostać usunięte, aby zapewnić prawidłowy montaż.
- Futryny drzwiowe należy podciąć na grubość podłogi. Sprawdź, czy drzwi nadal mogą się otwierać i zamykać po zamontowaniu podłogi i podkładu (minimum +1 cm (3/8")).
- **NIE WOLNO montować paneli winylowych na miękkich podłożach (dywanach) lub w miejscach narażonych na zalanie.**

WSKAZÓWKA: Należy zakupić dodatkowe 5% podłogi, aby uwzględnić odpad z powodu cięcia i dodatkowe 10% do 15% w przypadku montażu na „jodełkę”. Nadmiar podłogi powinien być przechowywany na płasko w miejscu o kontrolowanym klimacie w celu naprawy w przypadku przyszłych uszkodzeń.

NARZĘDZIA

Kątownik stolarski, nóż do tapet, taśma miernicza, ołówek, długa prosta łąta, sznurek traserski, okulary ochronne, dobijak i łyżka dociągająca

PODŁOŻE

Podłoża betonowe:

Należy upewnić się, że emisja pary wodnej nie przekracza 5 funtów na 24 godziny na 1000 stóp kw. w teście bezwodnego chlorku wapnia zgodnie z normą ASTM F 1869 lub 85% wilgotności względnej zgodnie z normą ASTM F 2170 „Standardowa metoda badania wilgotności względnej w płytach betonowych przy użyciu sond in situ”. Niwelacja nierówności większych niż 3/16" na 10 stóp. Dziury i pęknięcia w betonie należy naprawić, a szczeliny dylatacyjne wypełnić lateksową masą szpachlową. Nowo wylane posadzki betonowe muszą utwardzać się przez co najmniej 90 dni. **Przed montażem należy nałożyć polietylenową barierę przeciwwilgociową o grubości 6 mili.** Należy pamiętać, że to osoba montująca podłogę i/lub właściciel lokalu są odpowiedzialni za zapewnienie gładkiego podłoża i rozwiązanie wszelkich problemów związanych z wilgocią lub zasadowością przed instalacją podłogi. Po zamontowaniu to instalator odpowiada za skutki wcześniejszego przygotowania.

Podłoża drewniane: muszą być solidne i płaskie. Zeszlifuj wysokie miejsca i wypełnij niskie miejsca masą wyrównującą. Mocno przymocuj wszystkie luźne deski i wypełnij wszystkie szczeliny przed montażem.

NIE WOLNO instalować paneli winylowych na podłogach drewnianych / laminowanych ułożonych bezpośrednio na betonie lub posadzce bitumicznej.

Mozaika/ lastryko/ ceramika: musi być solidna i płaska. Wyrównać linie fugi o szerokości lub głębokości 3/16" (5 mm).

Tekstylina wykładzina podłogowa (dywan): musi zostać usunięta.

Ogrzewanie podłogowe promiennikowe:


Sztynne deski rdzeniowe mogą być instalowane na podłogowych systemach ogrzewania promiennikowego, pod warunkiem, że temperatura podłoża nie przekracza 85°F (29,44°C) w żadnym punkcie. Początkowa temperatura podłogi nie powinna przekraczać 21,11°C (70°F) przez 48 godzin przed, w trakcie i po montażu. Następnie temperatura powinna być stopniowo

zwiększana dożądanego ustawienia, maksimum 85°F (29,44°C). Ponieważ ciepło oddziałuje na tworzywo sztuczne bardziej niż na drewno, może być potrzebna dodatkowa przestrzeń na rozszerzanie (większa szczelina dylatacyjna) i kurczenie.


MONTAŻ PODŁOGI

Montaż należy rozpocząć równolegle do dłuższego boku pomieszczenia, najlepiej równolegle do źródeł światła (okien i drzwi).


Za pomocą sznura traserskiego, wyznacz kredą linię w punkcie początkowym, aby utrzymać wyrównanie. Użyj desek zmieszanych z czterech lub pięciu kartonów, aby uzyskać idealny losowy wzór.

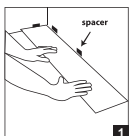


Zaczynaj od lewego rogu. Umieść pierwszą deskę piórem do ściany. Użyj podkładek dystansowych, aby zachować odstęp dylatacyjny 12 mm (15/32") między ścianą a podłogą.

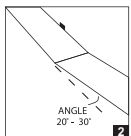

Zamontuj drugą deskę, wciskając pióro w rowek; przytrzymaj deskę pod kątem 30° i opuść. Upewnij się, że obie deski są idealnie wyrównane.

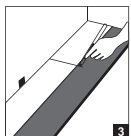

Na końcu pierwszego rzędu zmierz ostatnią deskę, aby pozostawić 15/32" odstępu od ściany.

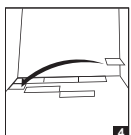

Rozpocznij układanie 2. rzędu od elementu pozostałego z 1. rzędu. Odcięty element początkowy musi mieć co najmniej 30 cm (12") długości.




Zatrzaśnij krótszy bok i przyłóż go do krótszego końca lewej deski. Ustaw dłuższy bok pod kątem (około 30°) i mocno dociśnij go do 1. rzędu.



Zmierz ostatni rząd desek podłogowych (o szerokości co najmniej 2"). W razie potrzeby zmniejsz szerokość pierwszego rzędu.



Użyj przystosowanego dobijaka i młotka drewnianego (NIE UŻYWAJ MŁOTKA METALOWEGO), aby dobić deskę pod ościeżnicami drzwi. Zapewnić co najmniej 11 mm (7/16") przestrzeni pod drzwiami.

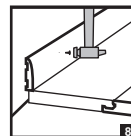

Usuń elementy dystansowe i zamieć podłogę miękką miotłą. Zakryj szczeliny dylatacyjne, montując listwy przypodłogowe do ścian (NIE do podłogi).

Rury: W przypadku montażu wokół futryn konieczne będzie wsunięcie deski pod wykończenie. Można to łatwo osiągnąć, rozpoczynając rząd od strony ściany z drzwiami, a następnie przesuwając panel na miejsce po jej przymocowaniu. Rząd może być zakończony poprzez włożenie pióra na rowek lub rowka pod pióro, w zależności od kierunku. Do zatrzaśnięcia połączeń w płaskiej pozycji paneli można użyć dobijaka i łyżki do dociągania. Wykonać serię lekkich uderzeń, aż złącze zostanie stopniowo zatrzaśnięte.

Pod framugami drzwi: Podczas przycinania paneli należy zapewnić szczelinę dylatacyjną pod drzwiami o szerokości co najmniej 10 mm (3/8"). Jeśli nie możesz podnieść panelu, użyj dostosowanego dobijaka i łyżki, aby zatrzasnąć panele razem z tymi, które już leżą na podłodze w pozycji płaskiej.

PIELĘGNACJA

- Utrzymywać temperaturę pokojową w zakresie 60-85°F; wilgotność względną w zakresie 40%-70%.
- Unikać wnoszenia brudu, wody i piasku do wnętrza, zapewniając odpowiednią matę podłogową przy wszystkich drzwiach zewnętrznych. Zamiatać i/lub przemywać podłogę mopem
- codziennie w celu usunięcia zabrudzeń powierzchniowych. Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu wycieraczek przed drzwiami.
- Nie należy używać silnych detergentów alkalicznych ani środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki. Zawsze na koniec myć czystą wodą. Użyć białego pada dla automatu myjącego lub maszyny 175 rpm.
- Zalecamy rozcieńczony roztwór Simple Green lub innego delikatnego środka czyszczącego do regularnego czyszczenia i usuwania tłuszczu i smug z podłogi.
- Nie używać ostrych, ściernych środków czyszczących, wybielaczy, środków czyszczących na bazie amoniaku lub octu, past woskowych lub akrylowych ani mydeł olejowych. Mogą one zmatowić lub uszkodzić wykończenie, pozostawiając tłustą warstwę i sprawiając, że podłoga będzie śliska i trudniejsza do czyszczenia.
- Podłogę należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych lub innych intensywnych źródeł sztucznego oświetlenia. Z czasem intensywne światło naturalne i sztuczne może odbarwić podłogi
- Nie przetaczać ani nie przeciągać ciężkich przedmiotów po podłodze. Nie należy nosić butów z obcasami, kołkami, korkami, wbitymi kamieniami, żwirem lub ostrymi przedmiotami wystającymi z podeszwy.
- Zabezpieczyć nogi mebli i krzeseł odpowiednimi filcowymi lub gumowymi nakładkami.
- Używać krzeseł i foteli (biurowych) z miękkimi gumowymi kółkami, które nadają się do podłóg winylowych i/lub odpowiedniej maty podłogowej.